




BREEZA

טל': 1700-700-575  
www.breeza.biz

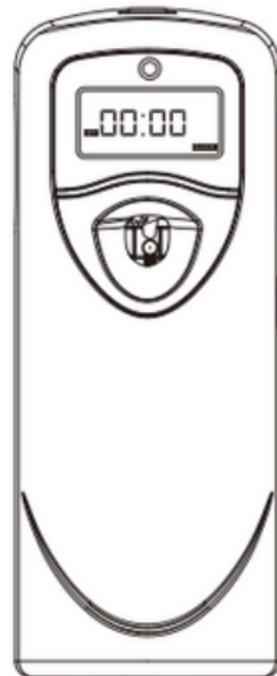

## מפיץ ריח LCD דיגיטלי


מומלץ לקרוא את ההוראות היטב לפני השימוש

## נתונים טכניים:

שטח כיסוי	30 מ"ר
מספר תוכניות	2
גודל המכשיר	גובה: 21.2 ס"מ / רוחב: 8.7 ס"מ
הפעלה	מסך LCD עם לוח מקשים
ספק כוח	2 סוללות אלקליין AC/AA
סוג המילוי	מיכל ספריי אירוסול
צבע	שחור/לבן
שיטת התקנה	הנחה על משטח ישר
אחריות	לשנה מטעם החברה

## לוח בקרה

לחץ על הלחצן העליון כדי לפתוח את המכסה ולגשת ללוח הבקרה באופן הבא:

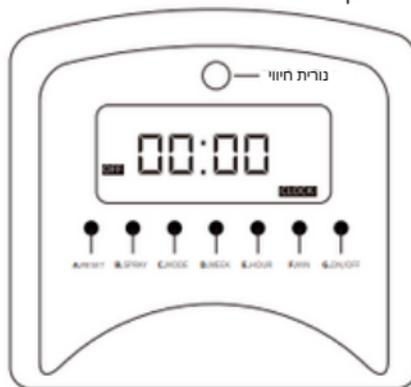

## הוראות

### א. איפוס RESET

- מחק תוכניות קודמות

**ב. ריסוס SPRAY** (היזהר לא לכוון את פיית הריסוס לכיוון הפנים או העיניים שלך).

- לחץ על מקש SPRAY ונורת ה-LED תהבהב בצבע ירוק. לאחר מכן המכשיר יפעיל ריסוס כדי לבדוק אם המכשיר פועל כמו שצריך.

### ג. MODE


- בתצורה זו, ניתן להגדיר את הפונקציות הבאות: שעת התחלה וסיום של שתי התוכניות, את זמן ההפסקה בין ריסוס לריסוס ולקבוע את היום בשבוע:

#### 1 הגדרות תוכנית הפעלה מספר 1


**תמונה 1:** לחץ על כפתור "MODE" (פעם ראשונה), המילה "START" והספרה-"1" יופיעו על מסך ה-LCD, המציינים את הגדרת שעת ההתחלה של תוכנית מספר 1, כפי שמוצג באיור 1.

**תמונה 2:** לחץ על מקש "MODE" (פעם שניה), והגדר את זמן תחילת העבודה על ידי כיוון השעה על ידי לחיצה על מקשי "HOUR" ו-"MIN"; כפי שמוצג באיור 2 (בהנחה שקבענו שזמן תחילת העבודה הוא בשעה 10:00)

**תמונה 3:** לחץ על כפתור "MODE" (פעם שלישית), המילה "STOP" והספרה-"1" יופיעו במסך ה-LCD, המציינים את הגדרת זמן הסיום של תוכנית מספר 1, כפי שמוצג באיור 3.

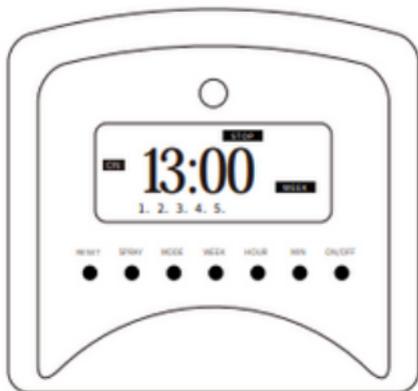


תמונה 4

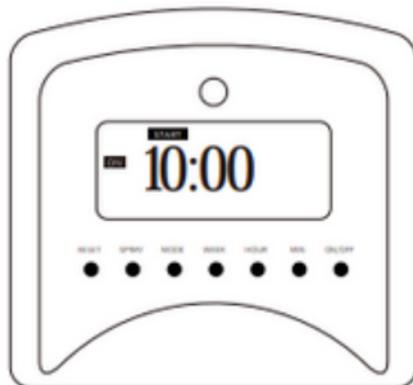

תמונה 2

**תמונה 4:** לחץ על מקש "MODE" (פעם רביעית), ולחץ על מקשי "HOUR" ו-"MIN" כדי להגדיר את שעת סיום העבודה, כפי שמוצג באיור 4 (שעה 15:00).

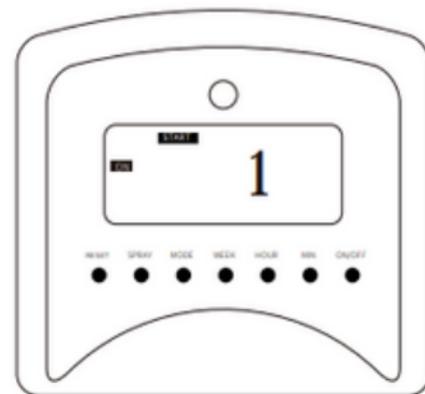


תמונה 1

## 2) הגדרות תוכנית הפעלה מספר 2


**תמונה 5:** לחץ על כפתור "MODE" (פעם חמישית), המילה "START" והספרה-"2" יופיעו על מסך ה-LCD, המציינים את הגדרת שעת ההתחלה של תוכנית מספר 2, כפי שמוצג באיור 5.

**תמונה 6:** לחץ על מקש "MODE" (פעם שישית), והגדר את זמן תחילת העבודה על ידי התאמת השעה על ידי לחיצה על מקשי "HOUR" ו-"MIN"; כפי שמוצג באיור 6 (בהנחה שקבענו שזמן תחילת העבודה הוא בשעה 20:00)


**תמונה 7:** לחץ על כפתור "MODE" (פעם שביעית), המילה "STOP" והספרה-"2" יופיעו במסך ה-LCD, המציינים את הגדרת זמן הסיום של תוכנית מספר 2, כפי שמוצג באיור 7.

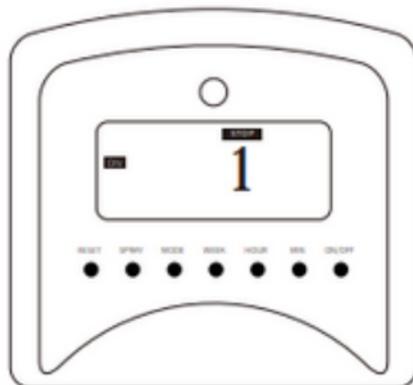

תמונה 3

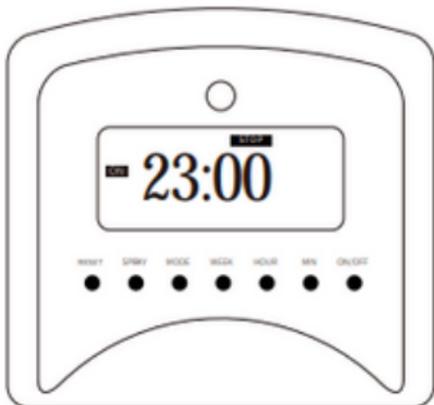


תמונה 8

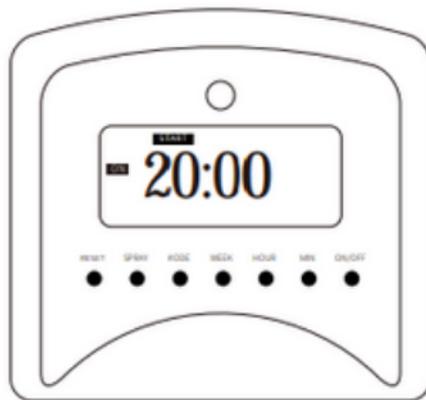

תמונה 6


**תמונה 8:** לחץ על מקש "MODE" (פעם שמינית), ולחץ על כפתורי "HOUR" ו-"MIN" כדי להגדיר את שעת סיום העבודה, כפי שמוצג באיור 8 (שעה 23:00).

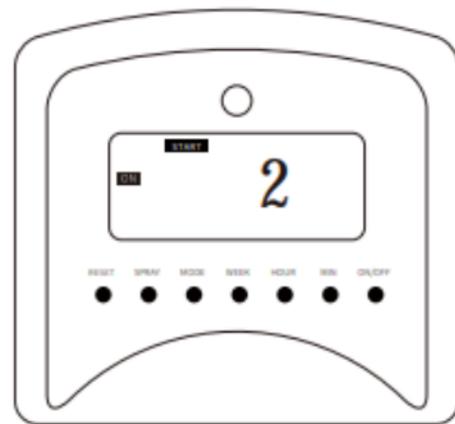

תמונה 5


### 3) הגדרת זמן עבודה שבועי

**תמונה 9:** לחץ על כפתור "MODE" (פעם תשיעית), המסך יציג את המילה "WEEK", כלומר ניתן ללחוץ על כפתור "WEEK" כדי להגדיר באילו ימים בשבוע תרצה שהמכונה תעבוד (את הימים ניתן להגדיר באופן שרירותי, וניתן לבחור את הימים על ידי לחיצה על כפתורי "ON/OFF"), לדוגמה, איור 9 הוגדר לפעול ביום רביעי.

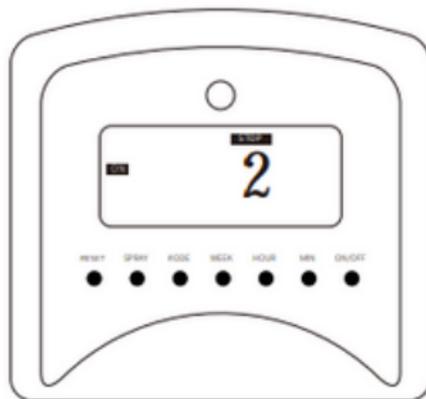

תמונה 7

תמונה 11

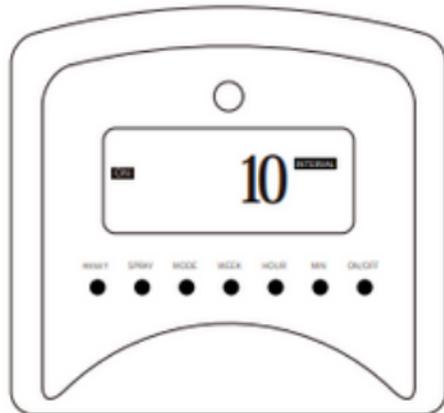

ד. שבוע WEEK

לחץ על כפתור WEEK כדי להגדיר את היום בשבוע עם כפתור "MODE" או הגדר את היום השבוע הנוכחי (לדוגמה, היום הוא יום רביעי).

ה. שעה HOUR


על ידי לחיצה על כפתור HOUR תוכל להגדיר את השעה הנוכחית עם כפתור "MODE" או להגדיר את זמן העבודה של המכשיר מ-0 ל-24 שעות.

ו. דקות MIN

לחץ על לחצן MIN כדי להגדיר את הדקות הנוכחיות (של אותה השעה) וגם כדי להגדיר את זמן ההפסקה בין ריסוס לריסוס (1-60 דקות).

ז. ON/OFF

ניתן ללחוץ על כפתור זה כדי להפעיל/לכבות את המכשיר

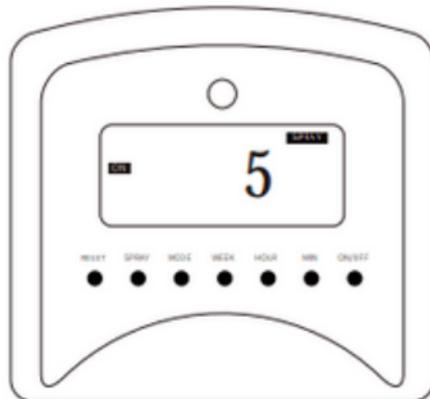


תמונה 10

5) הגדרת מרווח זמן עבודה של מכונת ריח (1-60 דקות) תמונה 11: לחץ על מקש "MODE" (פעם אחת עשרה), המסך יציג "INTERVAL", לחץ על "MIN" כדי להגדיר כל כמה זמן על המכונה להפיץ ריח (ניתן להגדיר 1-60 דקות באופן חופשי), לדוגמה, איור 11 מראה שמכונה מפיצה ריח כל 10 דקות בפרק הזמן שנקבע.

6) אשר את כל ההגדרות הני"ל

לחץ על כפתור "MODE" (פעם השתים עשרה), נורית חייוו העבודה תהבהב לסירוגין באדום וירוק, מה שאומר שהליך ההגדרה הני"ל אושר.

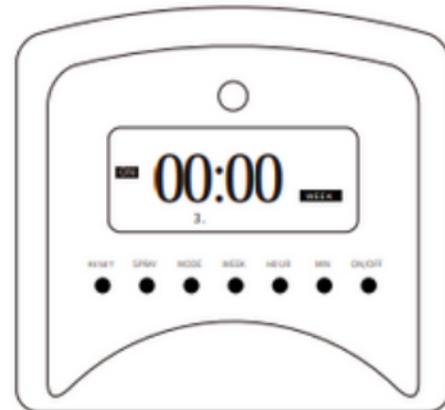

תמונה 9

4) מספר הפעמים שהמפיץ ריח עובד (שלב זה מספק רק את פונקציית הזיכרון, אין צורך להגדיר) תמונה 10: לחץ על כפתור "MODE" (פעם עשירית) כדי להציג את מספר הריסוסים של המכונה ו-"SPRAY", כדי לאפס את הספירה, לחץ על RESET (לחצן איפוס). לדוגמה, באיור 10, המכונה הפעילה ריסוס 5 פעמים.

**למכשיר זה יש זיכרון פנימי, כך שאין צורך לאפס את התוכניות שנקבעו לאחר החלפת הסוללות. יש פשוט לכוון את השענה הנוכחית (שבוע, שעה, דקה) וזה יחזור לפעול כרגיל.**

## לפני השימוש הראשון

- פתח את האריזה של המכשיר וודא שיש לך את כל החלקים של המכשיר לפני שאתה זורק אותה לפח.
- לפני השימוש, אנא הכנס את הסוללות למכשיר וודא שהקוטב החיובי והשלילי של הסוללה ממוקמים בצורה נכונה.

## שים לב

- כאשר המכשיר דלוק, אין להתקרב לפיית הריסוס כדי למנוע ריסוס ישר על הפנים.
- כבה את המכשיר לפני החלפת הסוללות או השימוש בספריי.
- מכשיר זה אינו משחק ילדים. אין לכוון לעיניים בעת הריסוס, אם ניתן לעיניים, נא לשטוף מיד במים.
- התקן את המכשיר באזור ניטרלי ולא בקרבת מקום שבו מכינים אוכל.
- הימנע מריסוס על פלסטיק, לכה או משטחים צבועים.
- תמיד החלף סוללות אלקליין בחדשות ולעולם אל תשאיר סוללות מתות בתוך המכשיר.

## התקנה

1. סובב את המפתח נגד כיוון השעון כדי לפתוח (נעילת צד)
  2. לחץ והחזק את הכפתור העליון של מתקן שמן הניחוחות כדי לפתוח את המכסה
  3. הכנס את הסוללות בצורה נכונה (2 סוללות אלקליין AA)
  4. התקן את בקבוק האירוסול כמו שצריך
  5. הדק את הלוח האחורי לקיר וסמן את החורים, ולאחר מכן התקן את הברגים והתקעים המסופקים כדי להרכיב את המתקן לקיר.
- \* מומלץ להתקין את המכשיר במקום גבוה על הקיר (מעל 2 מטר) כדי למנוע ריסוס על האנשים. ודא שיש מספיק מקום מעל המכונה כדי לפתוח את המכסה הקדמי.

## בעיות נפוצות

למה המפיץ ריח שלי לא עובד?

- ① בדוק אם קוטביות הסוללה לצד הנכון והמגע טוב.
- ② ודא שהתריסים ריק.
- ③ בדוק אם ההגדרות נכונות.