



BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz

## מפיץ ריח Royal Breeze



1. **אזהרה:** (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים). כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

**שים לב**  
 עלול לגרום  
 לפגיעה אישית  
 או סכנת שריפה

1. אין להשתמש בתקע או חשמל לא בטוחים
2. אין להתקין את המכשיר במקום בו ילדים יכולים לגעת
3. אין להתקין את המכשיר במקום שהחשמל נוטה ליפול (לא מספיק חזק)
4. אין לפזר את המכשיר
5. ארום את המכשיר מאש וממקור חום, אסור לאחסן חומרים דליקים ונפיצים סביב המכשיר
6. חוץ מהמרסרס, החומר של המכונה (מבחוח) אינו עמיד בפני קורוזיה
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה
8. אין להשתמש במתנים דליקים, נפיצים, מאכלים ומסוכנים אחרים בזמן שעובדים עם המכשיר

### 4. הוראות שימוש

**01.** בחר את השמן האהוב עליך

**02.** השתמש במפתח כדי לפתוח את הדלת

**03.** תפחת את פיית הריסוס והוציא את בקבוק השמן

**04.** מזוג את השמן לתוך הבקבוק

**05.** תסגור את פיית הריסוס שעל הבקבוק והחודר למכונה

**06.** חבר את כבל החשמל

**07.** הדלק את המכונה

**08.** הגדר את זמן הפעילות באפליקציה

**09.** תהנה מהריח

### 2. נתונים טכניים:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| שטח כיסוי    | 450 מ"ר                               |
| מספר תוכניות | 5                                     |
| גודל המכשיר  | גובה: 23 ס"מ / רוחב: 29.5 ס"מ         |
| הפעלה        | באמצעות אפליקציה או לוח מקשים דיגיטלי |
| ספק כוח      | חיבור לחשמל                           |
| קיבולת המיכל | 1000 מ"ל                              |
| סוג המילוי   | תמצית שמן ארומטי ללא צורך בהוספת מים  |
| צבע          | שחור/לבן                              |
| שיטת התקנה   | הנחה על משטח ישר                      |
| אחריות       | לשנה טעם החברה                        |




(1) בחר את יום העבודה שצריך להגדיר, לחץ על כפתור **A** כדי להגדיר את יום העבודה, לחץ על "ENT" כדי לאשר ולבחור את יום העבודה, ולחץ על הכפתור "BACK" לחזרה (הערה: אם ההגדרה שנבחרה היא יום שני, אזי ההגדרה של הימים ראשון ושלישי זהה ליום שני, וניתן להשתמש בשיטה זו כדי לעשות הגדרות מהירות).


(2) בחר את זמן הפעולה, לחץ על כפתור **A** כדי להגדיר את זמן הפעולה. ניתן לבחור עד 5 פרקי זמן פעולה. לחץ על כפתור **B** כדי להזיז את הסמן לבחירה. לחץ על כפתור BACK כדי לחזור.

(3) הגדר את תקופת זמן העבודה ותדירות העבודה, לחץ על כפתור "A" כדי להתאים את הערך, לחץ על כפתור " " כדי להזיז את הסמן, ולחץ על כפתור "BACK" כדי לחזור.

(4) לאחר כן ההגדרות הנ"ל, לחץ על "ENT" כדי לאשר את ההגדרות.

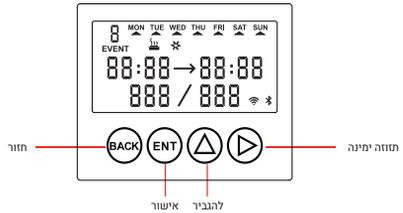

**א. ממשק ההפעלה/כביובי מוצג בתמונה למטה ולוקח 2 שניות להדליק**




ממשק הפעלה של המכשיר

**ד. הגדרת שעה ויום נוכחיים:** לחץ כל הכפתורים **A** + **B** בו זמנית כדי להגיע למסך הבא:



לחץ על כפתור **A** כדי להגדיר את הערך, לחץ עם הכפתור **B** כדי להזיז את הסמן ולסיום לחץ על "ENT" כדי להשלים את ההגדרות.

**ה. הגדרת סמטא למכשיר:** לחץ כל הפתרונים "BACK" + "ENT" בו זמנית כדי להיכנס למסך כמו בצילום מטה:



(1) הזן את הסיסמה בת ארבע הספרות בפעם הראשונה, לחץ על כפתור **A** כדי לכוון את הערך, ולחץ על כפתור **B** כדי להזיז את הסמן;

(2) הזן את הסיסמה בת ארבע הספרות בפעם השנייה, לחץ על כפתור **A** כדי לכוון את הערך, ולחץ על כפתור **B** כדי להזיז את הסמן;

(הערה: הסיסמה בת ארבע הספרות המוזנת בפעם הראשונה חייבת להיות זהה לסיסמה השנייה כדי שתוגדר בהצלחה)

**ו. לכבות/להדליק את המכשיר:** לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור "ENT" עד שישמע ביפ וזו ניתן לכבות/להדליק את המכשיר

**ז. לכבות/להדליק את המאוורר:** לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור "BACK" כדי לכבות או להדליק את המאוורר, שים לב לאייקון אל המאוורר

**ח. איפוס:** לחץ על הכפתורים "BACK" + **B** בו זמנית עד ששומעים 5 ביפים, ברגע הזה יש לשחזר את הפתרונים והמכשיר יתאפס.

**ט. אם לא מתבצע פעולה במכשיר או בכפתורים למשך 10 שניות, מסך התצוגה יכבה; לחץ על כל הלחצן כדי להציג/להאיר את המסך.**

**ב. תצוגת ממשק ראשי של המכשיר:** יום פעולה נוכחית, שעה נוכחית, זמן עבודה/המתנה בשניות, אייקונים של מאוורר וריסוס, סטטוס חיבור Wifi ו Bluetooth, כמו בצילום מטה:



תצוגת ממשק ראשי של המכשיר

**ג. הגדרת זמן פעולה ותדירות:** לחץ על הכפתור **B** כדי להיכנס לממשק, כמו בתמונה למטה:



תצוגת ממשק ראשי להגדרת זמן פעולה ותדירות

## ניאור פונקציית זיהוי נפח שמן ניחוחות

כאשר יותרת השמן יהיה נמוכה מאד, תקבל התראה מהאפליקציה, כמו שרואים בתמונה מטה:



## 5. פעולות והגדרות של האפליקציה

כדי להקל על השימוש במכונה ניתן לשלוט בה מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציה ייעודית.

### א. יש להוריד את האפליקציה Aroma Link

ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות של הטלפון שלך ולהוריד אותה למכשיר.



IOS APP




Android APP

אנא סרוק את קוד QR- כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link" ולהגדיר את המכשיר ישר מהנייד.

### ב. התחברות לאפליקציה

- הפעל את פונקציית Bluetooth בטלפון שלך.
- הפעל את אפליקציית Aroma-Link שלנו ובוחר במצב Bluetooth Smart.A0 (וודא שהטלפון קרוב למכונה כדי שהוא ימצא אותה בקלות).
- תתחבר למכונה והזן את הסיסמה 1234 (סיסמת ברירת המחולל היא 1234), המכשיר יחובר בהצלחה.

עיינ בממונת 1 עד 4

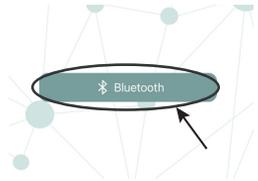


2 תמונה



1 תמונה



3 תמונה

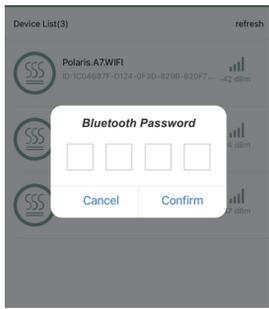


4 תמונה

### ג. הצגת זמן העבודה ושליטה במכונה:


באפליקציה תוכל לבדוק את זמן העבודה וההפסקה של המכונה, לשנות את הגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר.

### ד. הגדרת זמני פעולה

לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של המכונה, ניתן להגדיר עד 5 זמנים ביום. לאחר סיום ההגדרות, אנא לחץ על "שמור". (תמונות 5 ו 6).

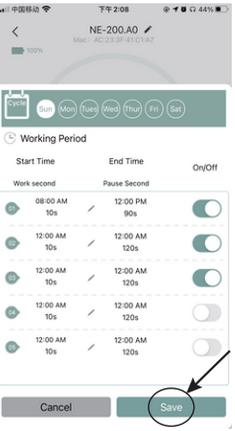

6 תמונה

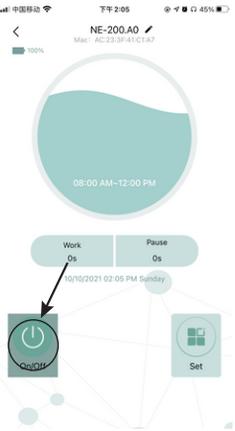


5 תמונה

## ה. לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (תמונת 7 ו-8).

## 7. בדיקת תקלות

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>1. בדוק את מצב הסוללה של המכונה או האם היא מופעלת</p> <p>2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם הרובוטית חסומה</p> <p>3. בדוק את מצב השמן הניחוחות (אולי נגמר) ואת תקינת הצינור (אולי זה נפל או זז)</p> | <p><b>המכונה לא מוציאה ריח</b></p>    |
| <p>1. נזילת שמן בתוך המכונה: בדקו האם בקבוק השמן הניחוחות מהודק היטב</p> <p>2. נזילת שמן מפיית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה</p>  | <p><b>המכונה מוציאה ריח חלש</b></p>   |
| <p>1. בדוק את תקינת המשאבה, אם היא נפלה יש להתקין מחדש</p> <p>2. בדוק אם פיית הריסוס חסומה</p> <p>3. בדוק אם זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים</p>  | <p><b>יש במכונה רעש יוצא דופן</b></p> |

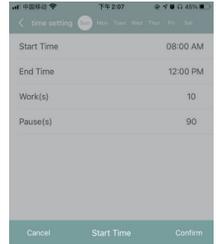

תמונה 8



תמונה 7

## 8. אחריות ושירות לאחר המכירה

### א. שירות לאחר מכירה

- (1) לספק פתרונות טכניים בחינם והדרכה בתהליך ההתקנה
- (2) לספק ייעוץ אולטימיון ושאלות נפוצות

### ב. אחריות על הציוד ותשומת לב

- (1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חינם (מיים הרכישה).
- (2) אנו מספק את מעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהזמנה מהחברה שלנו כדי להינות מהאחריות
- (3) טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת גורמת לכך שהתקלה אינה שייכת לתחום האחריות, ולא תתקבל למתן תחזוקה חינם.

### 9. תחזוקת מכונה


1. נא לנקות את הציוד ממת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
2. נא לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

### 10. הפסקת שימוש במכונה לתקופה ארוכה

- (1) לנכות ולנתק את החשמל ולגלגל את כבל החשמל.
- (2) יש לנקות את רכביה הסגן.
- (3) יש להניח את אריות בקבוק השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או בארזיה, כדי למנוע ריח רע משאריות של חומרים ציוד.
- (4) נא לצייד את המכונה עם מסכה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואוורירי.

## ו. שנה את שם המכשיר:

על מנת לנהל מספר מכשירים במקביל, ניתן לשנות את שם ה-Bluetooth של כל מכשיר. לדוגמה, אנו יכולים לשנות את השם של המכשיר שהוכנס לחדר השיבות ל: "חדר שיבות 01".  
**איך לשנות את שם המכשיר:** לחץ על שם המכשיר "Smart.A1" באפליקציה (תמונה 9), ולאחר מכן היכנס לשוניו שם ותשנה את שם המכשיר, לסיים יש ללחוץ על "אישור". (תמונה 10).

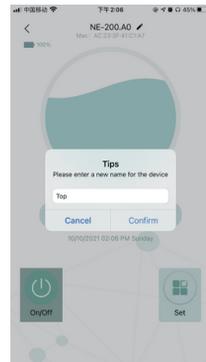

תמונה 10



תמונה 9